



▷ 操作卓

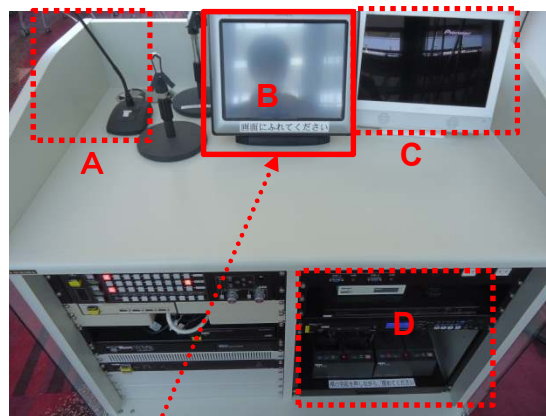


- A: グースネックマイク
- B: タッチパネル
- C: プレビューモニター
- D: 外部入力パネル
BD/DVDデッキ
デジタルレコーダー
マイク機器

① タッチパネル画面

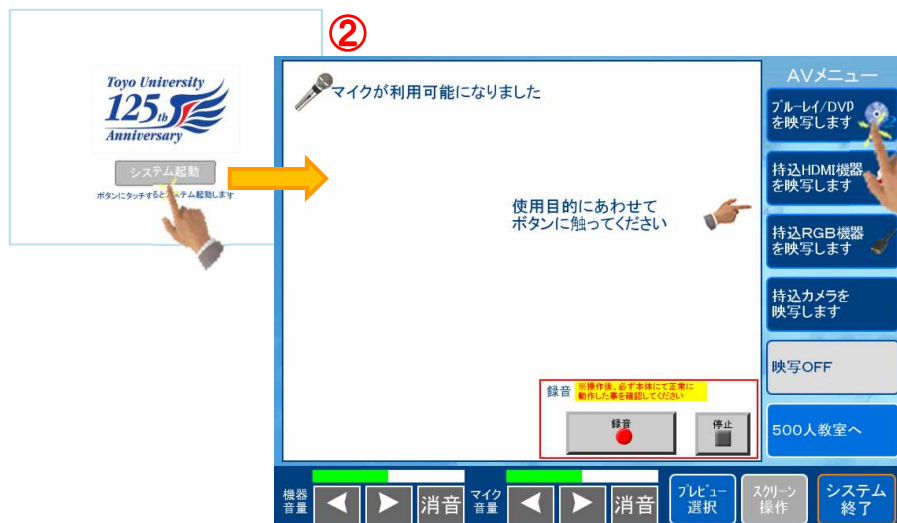


プロジェクターを利用する場合は、別途プロジェクター使用方法説明参照ください。

▷ 操作手順

- ①「B」のタッチパネルに指で触れ、画面上の「システム起動」を押します。
- ②しばらくするとシステムが起動し、メインメニュー画面になります。
(※マイクが使用出来るようになります。)
- ③使用目的にあわせてボタンを押します。映像を映す場合は、「●●を映写します」を押します。
タッチパネル画面上に操作説明や準備方法が表示されるので案内に従い操作します。
(※スクリーンは自動で下降します。プロジェクターは個別にご用意してください。)
利用シーンに合わせて  のメニューを操作します。
- ④システムを終了する際は、画面右下の「システム終了」を選択し、使用したメディアを取り出したら再度「システムを終了する」を選択しシステムを終了します。
(※しばらくするとプロジェクターやスクリーン、マイク設備などが自動で終了します。)

③

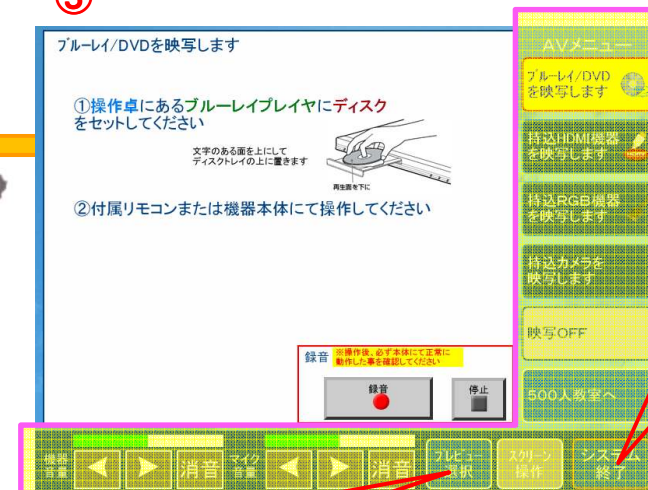

プレビューモニターで映したい映像を選択できます。
スクリーンの映像とは連動していません。

④




※機器の詳細操作については、機器取扱説明書をご覧ください。

レイアウト



※持ち込まれた機器を使用する場合、 外部入力パネルを用います。

※「E」操作卓外部入力パネル

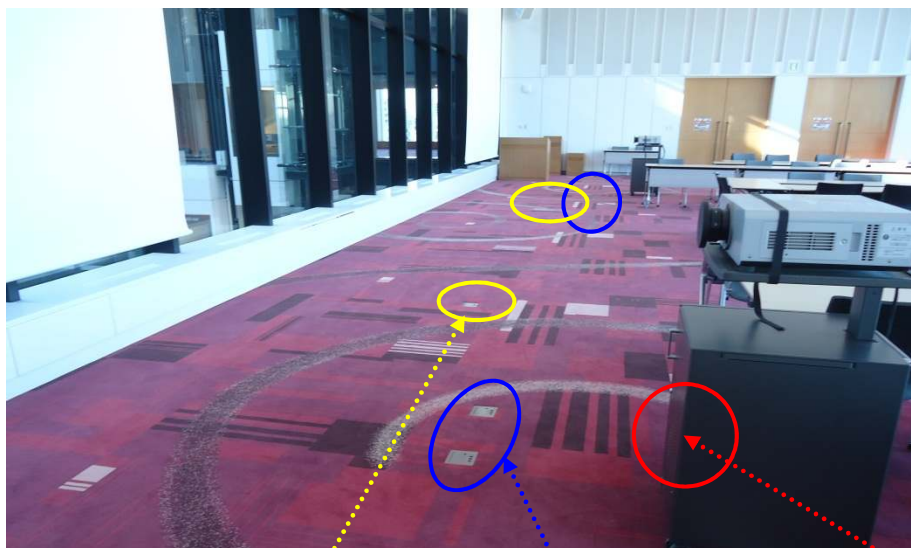


※有線マイクパネル



※プロジェクター接続パネル

プロジェクタースタンド
内に各種ケーブル・リモ
コン、有線マイクがあり
ます

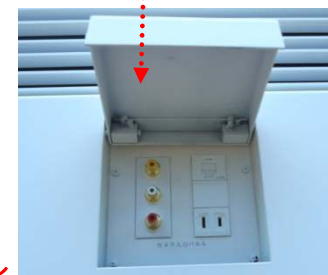

※カメラ入力パネル